eBosser™

automatic
embosser & die cutter

maquina automatica texturizadora y troqueladora : machine automatique de découpe et de gaufrage

USER MANUAL

English
Espagnol
Français
Nederlands
Deutsch

Italiano
Русский
日本の
中国的
한국의

v1.0

craftwell™
www.craftwellusa.com

IN THE BOX

- eBosser Machine
- Power Adapter & Plug
- Platforms
  - (1) Embossing/Cutting Platform ('A')
  - (3) Base Platforms ('B','C' & 'D')
- (1) Shim ('E')
- User Manual

GETTING STARTED

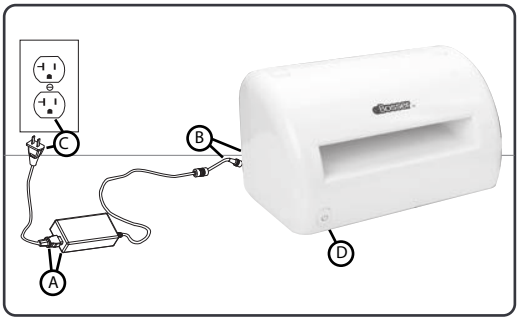

- Position the eBosser on a flat and dry surface.
- Connect the power adapter to the power cord (A).
- Connect the power cord to the eBosser as indicated above (B).
- Connect the power plug to a grounded power outlet (C).
- Press the power button to turn on (D).

STANDARD EMBOSSING FOLDERS

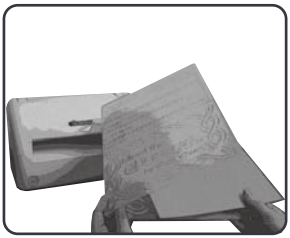

Position material inside the embossing folder.

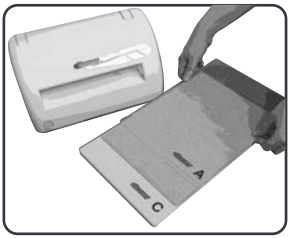

Position the embossing folder between platforms 'A' & 'C'.

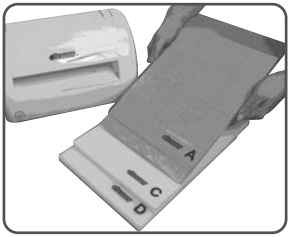

Stack the combination onto platform 'D'.

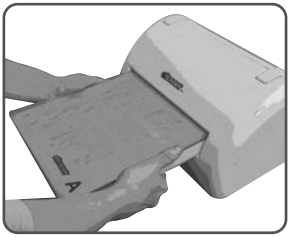

Keeping the platform combination straight, guide into the eBosser with steady forward motion.

Release when the rollers begin pulling the platform combination into the machine.

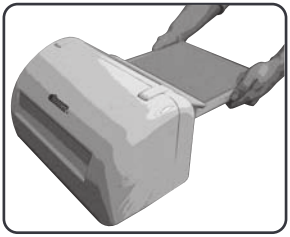

Remove the combination once the motor stops running.

Tip: For best results, experiment with scrap paper first.

Tip: Use both sides of the platforms to prevent warping.

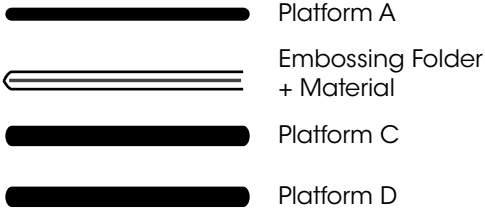

USING THIN CUTTING DIES

Depending on the brand of cutting die in use, different platform combinations may be required. Please reference "Using Other Brands" for guidelines.

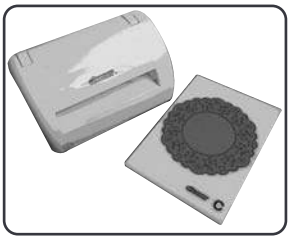

Position cutting die blade side up, smooth side sitting on base platforms 'B' ,'C', & 'D'.

Position material over the cutting die. Position platform 'A' on top of the material to be cut.

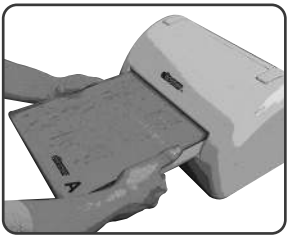

Keeping the platform combination straight, guide into the eBosser with steady forward motion.

Release when the rollers begin pulling the platform combination into the machine.

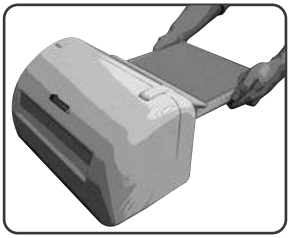

Remove the combination once the motor stops running.

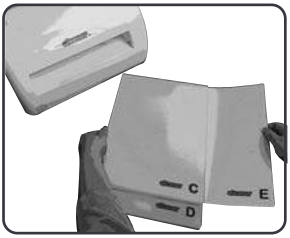

Optional: Place the shim(s) between base platforms ('B', 'C', or 'D')

Tip: Do not place cutting edge against base platforms ('B', 'C', or 'D').

Tip: If the cut is incomplete, add an additional shim between base platforms ('B', 'C', or 'D').

Important: Never place a shim as the top or bottom layer of the platform combination.

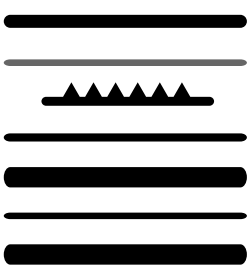

USING OTHER BRANDS

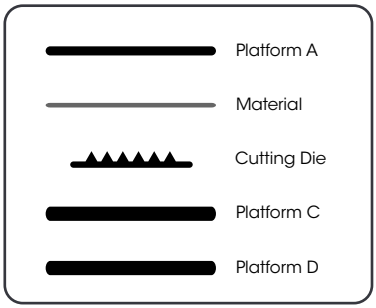

Cuttlebug
Cutting Dies

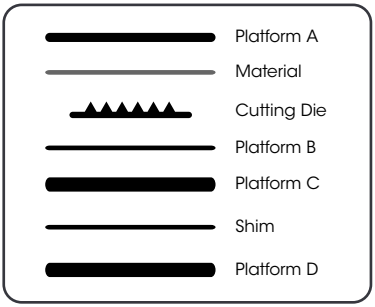

Thin Metal Dies

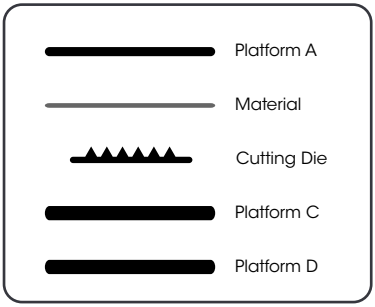

Ellison Sizzlits

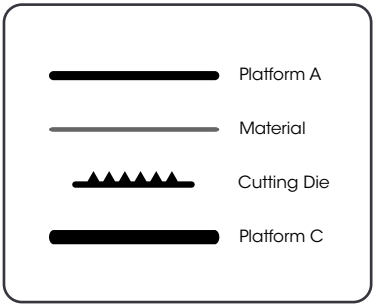

Sizzix
Cutting Dies

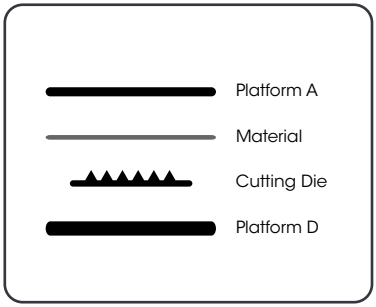

AccuCut Go Dies

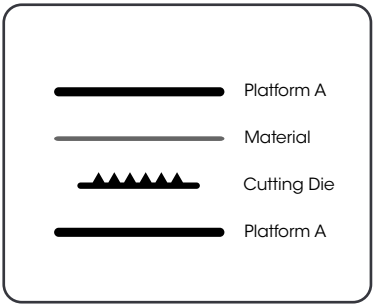

AccuCut Wood Dies
*Does not require
base platforms

CARE & MAINTENANCE

- To clean the eBosser, use a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners, spray cleaners, or chemical cleaners on the machine.
- To prolong platform life and prevent warping, use both sides.
- Always power off your machine when not in use.

CAUTIONS

- Do not remove platforms until motor has automatically shut off.
- Do not allow children to operate the eBosser machine unsupervised.
- While operating the machine, keep hands away from areas that are in motion.
- Forcing materials through the eBosser will cause damage to your machine and may void the warranty.
- Do not leave objects inside the eBosser machine when not in use.
- Do not disable the safety sensors or remove the rear safety door.
- Do not use the eBosser for 60 minutes of continuous use without proper cool down.
- Allow the eBosser to cool down for 15 minutes before re-using.
- The eBosser is designed for home and recreational use.

LIMITED WARRANTY

Craftwell Inc warrants that the eBosser and any eBosser parts and consumables ("Products") will be free from defects in material and workmanship.

This one year warranty is expressly limited to manufacturing defects. Craftwell will repair or replace a defective Product without charge with proof of purchase. If the Product is damaged due to misuse or neglect, the warranty is null and void.

This limited warranty excludes professional or commercial use, and applies only to Products purchased from Craftwell or an authorized Craftwell distributor.

To register your eBosser and see full details of this limited warranty, visit craftwellusa.com.

ESPAÑOL

EN LA CAJA

- eBosser Maquina
- Adaptador de Corriente y Enchufe
- Plataformas
  - (1) Relievo/Plataformas de Corte ('A')
  - (3) Plataformas de Base ('B', 'C' & 'D')
  - (1) Shim ('E')
  - Manual de Usuario

CÓMO EMPEZAR

- Coloque el eBosser sobre una superficie plana y seca.
- Conecte el adaptador de corriente al cable de alimentación (A).
- Conecte el cable de alimentación al eBosser, como indicado arriba (B).
- Conecte el cable de corriente al enchufe (C).
- Oprima el botón para encender (D).

CARPETAS ESTÁNDARES DE TEXTURA RELIEVE

- Coloque el material dentro del la carpeta de textura relieve.
- Coloque la carpeta de textura relieve entre plataformas 'A' y 'C'.
- Apile la combinación sobre plataforma 'D'.
- Manteniendo la combinación de plataforma recta, guíe dentro de la apertura del eBosser con un movimiento firme, y hacia adelante.
- Libere cuando los rodillos comienzan a aceptar la combinación de la plataforma dentro de la máquina.
- Remueva la combinación una vez que el motor se apague.
- Consejo: Para mejores resultados, experimente primero con una hoja de practica.
- Consejo: Utilice ambos lados de las plataformas para evitar deformaciones a las plataformas.

UTILIZANDO PLATAFORMAS DELGADASDE TROQUEL

- Dependiendo de la marca de troquel en uso, diferentes combinaciones de plataforma pueden ser requeridas. Por favor, consulte "Utilizando Otras Marcas" para mas guias.
- Coloque el lado de troquel con la cuchilla de corte hacia arriba, sentado sobre el lado liso de la base 'B', 'C' & 'D' de la plataforma.
- Coloque el material sobre el troquel. Pocisione la plataforma 'A' por encima del material a cortar.
- Manteniendo la combinación de plataforma recta, guíe dentro de la apertura del eBosser con un movimiento firme, y hacia adelante.
- Libere cuando los rodillos comienzan a aceptar la combinación de la plataforma dentro de la máquina.
- Remueva la combinación una vez que el motor se apague.
- Opcional: Coloque el shim por encima de a plataforma 'D'. Coloque la plataforma 'B' & 'C' por encima de el shim.
- Consejo: Si el resultado de corte está incompleto, por favor, agregue un shim más entre las plataformas de base ('B', 'C' y 'D').
- Consejo: No coloque el borde de corte contra la base de plataformas ('B', 'C' & 'D')

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para limpiar el eBosser, utilice un paño suave y seco.
- No use limpiadores fuertes, limpiadores de aerosol o productos químicos de limpieza en la máquina.
- Para prolongar la vida de la plataforma y evitar deformaciones, utilice ambos lados de la plataforma.
- Siempre apague su máquina cuando no esté en uso.

PRECAUCIONES

- No remueva las plataformas hasta que el motor se haya apagado automáticamente.
- No permita que los niños operen la máquina sin supervisión.
- Mientras la máquina esté en funcionamiento mantenga las manos lejos de las áreas que están en movimiento.
- Forzando materiales a través del eBosser puede causar daños en su máquina y puede anular la garantía.
- No deje objetos dentro de la máquina eBosser cuando no esté en uso.
- No desactive los sensores de seguridad o remueva la puerta de seguridad trasera.
- No utilice el eBosser durante 60 minutos de uso continuo sin enfriamiento adecuado.
- Deje que el eBosser se enfríe durante 15 minutos antes de volver a utilizar.
- El eBosser está diseñado para el hogar y el uso recreativo.

GARANTÍA LIMITADA

Craftwell Inc garantiza que el eBosser y las partes eBosser y consumibles ("Productos") estarán libre de defectos en materiales y mano de obra.

Esta garantía de un año está expresamente limitada a defectos de fabricación. Craftwell reparará o reemplazara el producto defectuoso sin cargo, con el comprobante original de compra. Si el producto está dañado debido a mal uso o negligencia, la garantía es nula y sin valor.

Esta garantía limitada excluye uso profesional o comercial, y sólo se aplica a los productos comprados de Craftwell o de un distribuidor autorizado de Craftwell.

Para registrar su eBosser y ver todos los detalles de esta garantía limitada, visite craftwellusa.com.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- eBosser Machine
- Adaptateur Électrique Avec Prise
- Plates-formes
  - (1) Gaufrage/Plates-formes de Coupe (`A')
  - (3) Plates-formes de Base (`B', `C' & `D')
  - (1) Shim (`E')
  - Mode d'emploi

COMMENT DÉMARRER

- Posez eBosser sur une surface plane et sèche.
- Connectez l'adaptateur au cordon électrique (A).
- Connectez le cordon au eBosser comme indiquer ci-dessus (B).
- Branchez l'appareil dans la prise électrique homologuée (prise terre) (C).
- Appuyez sur le bouton de démarrage (D).

LES FOLDERS DE GAUFRAGE STANDARD

- Positionnez votre matériel à l'intérieur du folder à gaufrer.
- Insérez le folder ensuite entre les plaques `A' et `C'.
- Posez l'ensemble sur la plateforme `D'.
- En tenant l'ensemble bien droit, guidez le à l'intérieur d' eBosser avec un mouvement régulier.
- Dès que les rouleaux d' eBooser commencent à tirer l'ensemble à l'intérieur, vous pouvez lâcher l'assemblage.
- Dès que le moteur s'arrête, retirez l'assemblage de la machine.
- Conseil : pour un bon résultat, testez d'abord avec le papier de scrapbooking.
- Conseil : pour éviter l'usure des plaques, utilisez les deux faces.

UTILISER LES DIES DE DÉCOUPE FINES

- Selon les marques utilisées de vos pochoirs de découpe, vous allez utilisez différentes combinaisons de plaques et de cales. Référez-vous au mode d'emploi chapitre 'Utiliser d'autres marques du marché'.
- Posez le pochoir de découpe sur la plaque `B' `C' & `D' avec sa face protégée, couteau vers le haut.
- Posez le matériel à découper sur les lames et recouvrez avec la plaque de coupe `A'.
- Insérez toujours bien droit et avec un mouvement régulier vos assemblages de plaques et de matériel dans eBosser.
- Dès que le moteur s'arrête, retirez les éléments insérés de la machine.
- Retirez l'ensemble seulement à l'arrêt complet du moteur.
- Option : insérez la cale de rehaussement entre la plateforme `D', la plateforme `B' & `C' en haut de l'ensemble.
- Conseil : Si la découpe est partielle, ajoutez une cale de rehaussement entre les plaques de base (`B', `C' & `D').
- Conseil : Ne jamais poser les lames contre les plaques de base (`B', `C' & `D').

ENTRETIEN

- Pour nettoyer la machine utilisez un tissu doux et propre.
- N'utilisez pas sur la machine les produits de nettoyage abrasifs, chimiques et en spray.
- Pour prolonger la durée de vie de vos plaques, utilisez les deux faces.
- Lorsque vous n'utilisez pas la machine, retirez la de la prise électrique.

AVERTISSEMENTS

- Ne retirez pas les plaques avant l'arrêt du moteur.
- N'autorisez pas les enfants à utiliser la machine sans surveillance d'un adulte.
- Quand vous utilisez la machine, garder les mains en dehors des parties de la machine en mouvement.
- Si vous forcer le passage des matériaux à travers la machine, ceci risque de l'endommager et votre garantie ne sera pas opérante.
- Ne laissez pas les objets insérés dans la machine quand elle est hors usage.
- Ne bloquez pas les capteurs de sécurité et n'enlevez pas la trappe de sécurité.
- Ne pas utiliser le eBosser pendant 60 minutes d'utilisation continue sans cool down bon.
- Laisser le eBosser refroidir pendant 15 minutes avant de réutiliser.
- Le eBosser est conçu pour la maison et les loisirs.

GARANTIE

La garantie de Craftwell concerne tous les parties de la machine et les consommables qui doivent être sans défaut.

La garantie d'un an de constructeur est limitée aux défauts de fabrication. Craftwell remplace ou répare gratuitement les pièces contre une preuve d'achat. La garantie est nulle en cas de mauvaise manipulation ou négligence.

La garantie exclut l'usage professionnel et commercial et ne concerne que les produits achetés chez les distributeurs agrées de Craftwell.

Enregistrez votre eBosser et découvrez les informations détaillées sur craftwellusa.com.

ITALIANO

NELLA CONFEZIONE

- eBosser
- Adattatore di Alimentazione e Spina
- Piattaforme
  - (1) Piattaforme di Goffratura e Taglio (‘A’)
  - (3) Piattaforme di Base (‘B’, ‘C’ e ‘D’)
  - (1) Shim (‘E’)
  - Manuale Illustrativo

GUIDA INTRODUTTIVA

- Collocare l’eBosser su una superficie piana e asciutta.
- Collegare l’adattatore al cavo di alimentazione (A).
- Collegare il cavo di alimentazione all’eBosser come indicato sopra (B).
- Collegare la spina di alimentazione a una presa elettrica a terrra (C).
- Premere il pulsante di accensione (D).

CARTELLE DI GOFFRATURA STANDARD

- Collocare il materiale all’interno della cartella di goffratura.
- Collocare la cartella di goffratura tra la piattaforma ‘A’ e la piattaforma ‘C’.
- Disporre l’insieme sulla piattaforma ‘D’.
- Mantenendole allineate, spingere gradualment l’insieme delle piattaforme nell’eBosser .
- Lasciar andare le piattaforme una volta che queste siano agganciate dai rulli trascinatori.
- Estrarre le piattaforme dalla macchina una volta che il motore si sia fermato.
- Suggerimento: Per ottenere migliori risultati, sperimentare inizialmente con carta riciclata.
- Suggerimento: utilizzare entrambi i lati delle piattaforme per evitare deformazioni.

USO DI FUSTELLE SOTTILI

- A seconda della marca di fustelle utilizzate, diverse combinazioni di piattaforme possono rendersi necessarie. Si prega di consultare le sezione “USO DI ALTRE MARCHE” per ottenere istruzioni.
- Collocare la fustella con la lama rivolta verso l’alto, con il lato liscio appoggiato sulla piattaforma di base ‘B’ , ‘C’ & ‘D’.
- Collocare il materiale sulla fustella. Collocare le piattaforme ‘A’ sul lato superiore del materiale che si desidera tagliare.
- Mantenendole allineate, spingere gradualmente l’insieme delle piattaforme nell’eBosser.
- Lasciar andare le piattaforme una volta che queste siano agganciate dai rulli trascinatori.
- Estrarre le piattaforme una volta che il motore si sia fermato.
- Opzione facoltativa: Collocare lo spessore aggiuntivo sul lato superiore della piattaforma ‘D’. Collocare la piattaforma ‘B’ & ‘C’ sullo spessore aggiuntivo.
- Suggerimento: Se il risultato è incompleto, inserire uno spessore aggiuntivo tra le piattaforme di base (‘B’, ‘C’ e ‘D’).
- Suggerimento: Non collocare il lato con la lama a contatto con le piattaforme di base (‘B’, ‘C’ e ‘D’).

CURA E MANUTENZIONE

- Per pulire l’eBosser utilizzare un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, detergenti spray o detergenti chimici sulla superficie della macchina.
- Si consiglia di utilizzare entrambi i lati al fine di massimizzare la durata della piattaforma ed evitare il verificarsi di deformazioni.
- Si consiglia di lasciare la macchina spenta quando non in uso.

PRECAUZIONI

- Non estrarre le piattaforme fino a quando il motore non si sia automaticamente spento.
- Non permettere ai bambini di azionare l’eBosser senza la supervisione di un adulto.
- Mantenere le mani lontane dalle aree in movimento durante il funzionamento della macchina.
- Introdurre materiale nell’eBosser con eccessiva forza può danneggiare la macchina e invalidare la garanzia.
- Non lasciare oggetti all’interno dell’eBosser quando non in uso.
- Non disattivare i sensori di sicurezza o rimuovere lo sportello posteriore di sicurezza.
- Evitare di utilizzare l'eBosser per più di 60 minuti senza un adeguato raffreddamento.
- Si suggerisce di lasciar raffreddare l'eBosser per 15 minuti prima di riutilizzare.
- L' eBosser è stato progettato per uso domestico e ricreativo.

GARANZIA LIMITATA

Craftwell Inc garantisce che l’eBosser, così come ogni componente e prodotto consumabile (“prodotti”) non presentano difetti materiali o fattura.

Il menzionato anno di garanzia si applica unicamente a difetti di fabbricazione. Craftwell provvederà a riparare o sostituire il Prodotto difettoso, senza costo aggiuntivo, con la prova di acquisto. Se il Prodotto è stato danneggiato in seguito a uso improprio o negligenza la garanzia è nulla.

La garanzia limitata esclude l’uso professionale o commerciale, e si applica solo ai Prodotti acquistati presso Craftwell o un distributore autorizzato Craftwell.

Per registrare il vostro eBosser e vedere tutti i dettagli del nostro programma di garanzia limitata, visitare il sito craftwellusa.com.

DEUTSCH

IN DER BOX

- eBosser Maschine
- Netzteil und Stecker
- Plattformen
  - (1) Prägung/Schneiden Plattformen ('A')
  - (3) Basisplattform ('B', 'C' & 'D')
  - (1) Scheibe ('E')
  - Bedienungsanleitung

EINSTIEG

- Legen Sie den eBosser auf eine flache, trockene Ebene.
- Verbinden Sie den Stromadapter mit der Anschlussschnur (A).
- Verbinden Sie die Anschlussschnur mit dem eBosser wie oben dargestellt (B).
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer fixierten Steckdose (C).
- Drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um den eBosser anzuschalten (D).

NORMALE PRÄGUNGS-ORDNER

- Führen Sie das Material in den Prägungs-Ordner ein.
- Führen Sie den Prägungs-Ordner zwischen die Plattformen 'A' & 'C'.
- Packen Sie die Kombination auf Plattform 'D'.
- Führen Sie die Plattformkombination mit gleichbleibender Vorwärtsbewegung in den eBosser.
- Lassen Sie los wenn die Rollen anfangen die Plattformkombination in die Maschine zu ziehen.
- Entfernen Sie die Kombination sobald der Motor aufhört zu laufen.
- Tipp: Für die besten Ergebnisse, versuchen Sie es mit Altpapier.
- Tipp: Nutzen Sie beide Seiten der Plattform, um eine Krümmung zu vermeiden.

NUTZUNG DÜNNER STANZFORMEN

- Abhängig von der Marke der benutzten Stanzform, können unterschiedliche Plattformkombinationen erforderlich sein. Für Richtlinien beziehen Sie sich bitte auf "Nutzung anderer Marken".
- Positionieren Sie die Stanzform mit der Klinge nach oben, und mit der flachen Seite auf Basisplattform 'B', 'C' & 'D' sitzend.
- Platzieren Sie das Material über der Stanzform. Stellen Sie die Plattformen 'A' auf das zu schneidene Material.
- Führen Sie die Plattformkombination mit gleichbleibender Vorwärtsbewegung in den eBosser.
- Lassen Sie los wenn die Rollen anfangen die Plattformkombination in die Maschine zu ziehen.
- Entfernen Sie die Kombination sobald der Motor aufhört zu laufen.
- Optional: Legen Sie die Scheibe auf Plattform 'D'. Stellen Sie Plattform 'B' & 'C' auf die Scheibe.
- Tipp: Falls das Ergebnis unvollständig ist, bitte geben Sie eine weitere Scheibe zwischen den Basisplattformen ('B', 'C' & 'D').
- Tipp: Richten Sie die Schnittkante nicht gegen die Basisplattformen ('B', 'C' & 'D').

PFLEGE & ERHALTUNG

- Um den eBosser zu reinigen, nutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Nutzen Sie weder scheuernde Reinigungsmittel, Sprühmittel, noch Chemikalien während der Reinigung der Maschine.
- Nutzen Sie beide Seiten, um das Plattform-Leben zu verlängern und Krümmungen zu vermeiden.
- Die Maschine bei Nichtgebrauch immer ausschalten.

ACHTUNG

- Entfernen Sie die Plattformen nicht, bis der Motor sich automatisch ausgeschaltet hat.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den eBosser unbeaufsichtigt zu betreiben.
- Halten Sie während der Maschinennutzung die Hände weg von sich bewegenden Flächen.
- Das gewaltvolle Einführen von Materialien durch den eBosser beschädigt die Maschine und kann die Garantie ungültig machen.
- Hinterlassen Sie keine Gegenstände in der Maschine wenn sie nicht in Betrieb ist.
- Weder den Sicherheitssensor deaktivieren, noch die Sicherheitshintertür entfernen.
- Nutzen Sie den eBosser nicht für 60 Minuten Dauereinsatz ohne eine ordentliche Abkühlpause.
- Nutzen Sie den eBosser nicht länger als 15 Minuten ohne eine ordentliche Abkühlpause.
- Der eBosser ist für die Heim- bzw. Freizeitnutzung konzipiert.

BEGRENZTE GARANTIE

Craftwell Inc. garantiert, dass der eBosser und beliebige eBosser-Teile und Verbrauchsmaterial ("Produkte") frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind.

Diese einjährige Garantie bezieht sich ausdrücklich nur auf Herstellungsdefekte. Mit Kaufbeleg wird Craftwell ein fehlerhaftes Produkt gratis reparieren bzw. ersetzen. Falls das Produkt durch Missbrauch bzw. Vernachlässigung beschädigt wird, ist die Garantie ungültig.

Diese begrenzte Garantie schließt professionellen bzw. gewerblichen Gebrauch aus, und gilt nur für von Craftwell bzw. einem berechtigten Craftwell-Lieferant erworbene Produkte.

Um Ihren eBosser zu registrieren und die vollständigen Details dieser begrenzten Garantie zu lesen, besuchen Sie craftwellusa.com.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie craftwellusa.com.

РУССКИЙ

В КОРОБКЕ

- eBosser Машина
- Адаптер Питания и Разъем
- Платформы
  - (1) Тиснение и резки платформ (`A')
  - (3) Базовая платформа (`B', `C' & `D')
  - (1) шайба (`E')
  - инструкция

ВВЕДЕНИЕ

- Поставьте eBosser на гладкую и сухую поверхность.
- Подключите блок питания к кабелю питания (A).
- Подключите кабель питания к eBosser как показано выше (B).
- Вставьте штепсель в розетку (C).
- Нажмите на кнопку питания чтобы включить станок (D).

СТАНДАРТНЫЕ ПАПКИ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ

- Положите материал в папку для тиснения.
- Положите папку для тиснения между пластинами `A' и `C'.
- Положите стопку поверх пластины 'D'.
- Удерживая стопку пластин прямо, введите ее в eBosser равномерным движением вперед.
- Отпустите в тот момент, когда валики начнут тянуть стопку вовнутрь.
- Выньте стопку из машины когда мотор перестанет работать.
- Совет: Для наилучшего результата поэксперементируйте на черновике.
- Совет: Используйте обе стороны пластин для предотвращения деформации поверхности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКИХ ФОРМ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ

- В зависимости от фирмы производящей формы фля тиснения, которые Вы используете, Вам понадобятся различные комбинации. Для инструкции, пожалуйста рассмотрите раздел "Использование товаров различных производителей"
- Поставьте форму для тиснения лезвием вверх и гладкой стороной на основной пластине `B', `C' & `D'.
- Положите материал поверх лезвия. Положите пластины `A' и `B' поверх материала, который Вы режете.
- Держа пластину с формой прямо, направьте ее в eBosser равномерным движением вперед.
- Отпустите пластины когда валики начнут тянуть стопку пластин вовнутрь.
- Выньте пластину из станка когда мотор перестанет работать.
- Вариант: Положите прокладку поверх пластины `D'. Положите пластину `B' & `C' поверх прокладки.
- Совет: Если результат тиснения не завершен, пожалуйста добавьте дополнительную прокладку между пластинами (`B', `C' и 'D').
- Совет: Убедитесь что лезвие формы не соприкасается напрямую с пластинами. (`B', `C' и `D').

УХОД И ОБРАЩЕНИЕ

- Для очистки eBosser используйте мягкий сухой кусок материи.
- Не используйте шлифующие материалы, аэрозоли, или химические средства.
- Для продления работоспособности пластин и предодвращения их деформации, используйте их обе стороны.
- Всегда выключайте станок после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не вытаскивайте пластины до полного автоматического выключения мотора.
- Не позволяйте детям обращаться со станком eBosser без надсмотра.
- Пользуясь станком, держите руки подальше от деталей находящихся в движении.
- Проталкивание материала сквозь eBosser повредит станок и, возможно, отменит гарантию.
- Не оставляйте объекты внутри eBosser, когда станок не находится в употреблении.
- После 60 минут непрерывного пользования, выключите eBosser на 15 минут чтобы аппарат остыл. Только после того как аппарат совершенно охладился, можете продолжать. eBosser производится для домашнего и непрофессионального пользования.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Craftwell Inc гарантирует, что станок eBosser и любые другие детали и оборудование не будут иметь дефекты в материале или в качестве исполнения.

Эта годовая гарантия распространяется только на производственные дефекты. Craftwell починит или заменит дефективную деталь без дополнительной оплаты при предъявлении свидетельства покупки. Если товар поврежден неправильным обращением или пренебрежением гарантия будет отменена.

Эта ограниченная гарантия не распространяется на профессиональное или коммерческое употребление и относится только к товарам купленным у фирмы Craftwell или у официального дистрибьютора товаров Craftwell.

Для регистрации Вашего станка eBosser и получения полной информации об этой ограниченной гарантии, посетите craftwellusa.com.

Для дополнительной информации посетите craftwellusa.com.

NEDERLANDS

IN DE DOOS

- eBosser Machine
- Voedingsadapter
- Platforms
  - (1) Platforms (‘A’)
  - (3) Basis Platforms (‘B’, ‘C' & ‘D')
  - (1) Shim (‘E')
  - Handleiding

STARTEN

- Plaats de eBosser op een platte en droge oppervlakte.
- Stop de netsnoer in het stopcontact (A).
- Verbind de netsnoer met de eBosser zoals boven staat aangegeven (B).
- Verbind de stekker met een stopcontact aan de muur (C).
- Druk op d.e power knop om de machine aan te zetten (D)

STANDAARD CISELEER MAP

- Plaats materiaal in de ciseleer map.
- Plaats de ciceleer map tussen legplaat ‘A’ & ‘C’.
- Stapel legplaat ‘A’ & ‘C’ op legplaat ‘D’.
- Houdt de legplaten recht naar voren en leg in eBosser.
- Laat los wanneer de wielen van de machine de legplaten naar binnen trekt.
- Verwijder de legplaten zodra de moter van de machine stopt met draaien.
- Tip: Experimenteer eerst met gebruikt papier voor de beste resultaten.
- Tip: Gebruik beide kanten van de legplaten om omzwikken te voorkomen.

GEBRUIK VAN THIN CUTTING VERF

- Er zijn mogelijk verschillende legplaat combinaties nodig aanvankelijk van het merk verf dat wordt gebruikt. Zie ‘‘Gebruik van andere merken” voor richtlijnen.
- Plaats het mes naar boven met de gladde kant van het mes liggend op legoppervlak ‘B’ ,‘C’ & ‘D’.
- Leg materiaal over de verf. Leg legplaat ‘A’ bovenop het materiaal om gesneden te worden.
- Houdt de legplaten recht naar voren en leg in de eBosser.
- Laat de legplaten los zodra de machine deze intrekt.
- Verwijder de legplaten zodra de machine stopt.
- Optioneel: Plaats de shim bovenop legplaat ‘D’. Plaats legplaat ‘B’ & ‘C’ bovenop de shim.
- Tip: als het resultaat van de verf onvoldoende is, verwijder dan een extra shim tussen de legplaten (‘B’, ‘C’ & ‘D’).
- Tip: Plaats het mes niet tegen legplaten (‘B’, ‘C’& ‘D’).

ZORG EN ONDERHOUD

- Gebruik een zachte, droge doek om de eBosser te reinigen.
- Gebruik geen aggressieve en chemische schoonmaakmiddelen of spraymiddelen.
- Gebruik beide kanten van de eBosser voor een lange levensduur van de legplaten en om omzwikken te voorkomen.
- Zorg dat de powerknop uitstaat wanneer de eBosser niet in gebruik is.

LET OP

- Verwijder de legplaten alleen nadat de machine automatisch is gestopt.
- Zorg dat kinderen niet zonder toestemming en supervisie gebruik maken van de eBosser machine.
- Zorg ervoor dat uw handen niet in contact komen met het bewegende gedeelte van de machine.
- Het forceren van materiaal door de eBosser zorgt voor schade en kan de garantie van het aparaat tenietdoen.
- Laat geen objecten in de eBosser machine wanneer deze niet in gebruik is.
- Schakel de veiligheidssenoren niet uit. Verwijder de achter veiligheidsklep niet.
- Gebruik de eBosser niet lager dan 60 minuten zonder de machine af te laten koelen.
- Laat de eBosser 15 minuten afkoelen voordat hij wordt herstart.
- De eBosser is bedoeld voor thuis en recreatief gebruik.

TIJDELIJKE GARANTIE

Craftwell Inc garandeert dat de eBosser en eBosser onderdelen en verbruiksartikelen (“Producten”) vrij zijn van materiaal en handvaardigheids defecten.

Onder de garantie van 1 jaar vallen alleen fabrieksfouten. Craftwell zorgt kosteloos voor de reparatie van een defect product met bewijs van aankoop. Er wordt geen garantie verleent wanneer het product schade oploopt door incorrect gebruik of verwaarlozing.

De tijdelijke garantie is exclusief voor Craftwell producten of een officiele Craftwell distribiteur.

Bezoek craftwellusa.com voor meer informatie over de tijdelijke garantie en het registeren van uw eBosser.

한국의

박스 내 구성품

- eBosser 기계
- 전원 어댑터와 플러그
- 플랫폼
  - (1) 플랫폼을 엠보싱 및 절단 (`A')
  - (3) 베이스 플랫폼 (`B', `C' & `D')
  - (1) Shim (`E')
  - 사용자 설명서

사용 시작하기

- eBosser를 습기가 없고 편평한 표면에 놓아주시기 바랍니다.
- 전원 어댑터를 전원코드에 연결해 주시기 바랍니다. (A)
- 전원코드를 위와 같이 eBosser 에 연결해 주시기 바랍니다. (B)
- 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주시기 바랍니다. (C)
- 전원 버튼을 눌러 주시기 바랍니다. (D)

표준 엠보싱 폴더

- 엠보싱 폴더 내에 재료를 놓아 주시기 바랍니다.
- 플랫폼 'A' 와 'C' 사이에 엠보싱 폴더를 놓아 주시기 바랍니다.
- 플랫폼 'D' 에 통합 플랫폼을 포개 주시기 바랍니다.
- 통합 플랫폼을 가지런히 하여, eBosser 에 천천히 앞에서 밀어 넣어 줍니다.
- 롤러가 통합 플랫폼을 머신 내로 끌어당기기 시작할 것입니다.
- 모터 작동이 멈추면, 통합 플랫폼을 제거해 주시기 바랍니다.
- 사용팁 : 보다 멋진 결과물을 위해, 스크랩 종이로 먼저 테스트를 해보시기 바랍니다.
- 사용팁 : 양면 플랫폼을 사용하셔야 뒤틀림 현상을 방지할 수 있습니다.

얇은 커팅 다이 사용

- 브랜드별 커팅 다이에 따라, 그에 따른 통합 플랫폼이 필요합니다. "기타 브랜드 사용" 가이드라인을 참고해 주시기 바랍니다.
- 커팅 다이날 부분을 위로, 부드러운 부분을 베이스 플랫폼 'B', 'C' 과 'D' 부분에 놓습니다.
- 커팅 다이에 재료를 놓습니다. 플랫폼 'A' 과 'B' 를 재료가 커팅되도록 제일 위에 놓습니다.
- 통합 플랫폼을 가지런히 하여, eBosser 에 천천히 앞에서 밀어 넣어 줍니다.
- 롤러가 통합 플랫폼을 머신 안으로 끌어당기기 시작할 때, 천천히 놓습니다.
- 모터 작동이 멈추면, 통합 플랫폼을 제거해 주시기 바랍니다.
- 옵션 : 플랫폼 'D' 제일 위에 샵입매트(shim)를 놓습니다. 샵입매트(shim) 위에 플랫폼 'B' 과 'C' 를 놓습니다.
- 사용팁 : 다이컷 결과물이 만족스럽지 않다면, 베이스 플랫폼 ('B', 'C' &'D') 사이에 추가 샵입매트(shim)을 넣습니다.
- 사용팁 : 베이스 플랫폼('B', 'C' & 'D') 에 커팅 엣지를 놓지 마시기 바랍니다.

유지/보수

- eBosser 를 청소하실 때는 부드러운 재질의 마른 헝겊을 사용해 주시기 바랍니다.
- 연마제, 스프레이, 화학 클리너를 사용하지 마시기 바랍니다.
- 플랫폼을 오래 사용하고, 뒤틀림을 막기 위해, 양면을 사용하시기 바랍니다.
- 사용하지 않으실 때는 반드시 전원을 꺼주시기 바랍니다.

경고

- 모터가 자동으로 멈추기 전까지 플랫폼을 제거하지 마시기 바랍니다.
- 어린이가 혼자 eBosser를 작동하지 않도록 주의를 주시기 바랍니다.
- 기계 작동 시에는 기계 주변으로부터 손을 멀리해 주시기 바랍니다.
- 강제적인 힘에 의한 재료 투입은 eBosser의 손상을 야기할 수 있으므로, 이로 인한 품질보증은 무상으로 받을 수 없습니다.
- eBosser를 사용하지 않을 시에는 eBosser 내에 투입된 재료를 반드시 제거해 주시기 바랍니다. 안전센서에 장애를 일으키거나, 뒷부분의 안전도어를 제거하지 마시기 바랍니다.
- 열을 식히기 위해 eBosser를 60분 이상 지속적으로 사용하지 마십시오. eBosser를 재사용하기 전에는 15분간 열을 식혀 주시기 바랍니다. eBosser는 가정용 및 레크리에이션용으로 설계되었습니다.

품질보증

Craftwell Inc. 는 eBosser와 그에 따른 모든 부품, 소모품("제품")의 결점이 없음을 보증합니다.

1년 보증 내용에는 제조상의 결함부분을 포함하고 있습니다. Craftwell 은 유효한 구매 필증이나 영수증을 가지고 제시면, 기계 결함에 대해 무상으로 수리해 드리며, 필요 시 교환해 드립니다. 오용 혹은 사용상 소홀로 인한 제품 손상 시, 품질보증은 무효합니다.

이 품질보증은 전문적 혹은 상업적인 사용에는 무효하며, Craftwell 혹은 Craftwell 로부터 허가받은 Distributor로부터 구매한 제품에 한하여 적용됩니다.

eBosser를 등록하고, 품질보증에 대한 구체적인 내용을 확인하시려면 craftwellusa.com 을 방문해 주시기 바랍니다.

제품에 대한 더 많은 정보를 얻기 위해서는 craftwellusa.com 를 방문해 주시기 바랍니다.

日本語

箱の中身

- eBosser
- 電源アダプタ
- プラットフォーム
  - (1) プラットフォーム (‘A’)
  - (3) ベースプラットフォーム (‘B’, ‘C’ & ‘D’)
  - (1) シム (Shim) (‘E’)
  - ユーザーマニュアル

準備

- eBosser を乾いた平らな場所に置きます。
- 電源アダプターを電源コードにつなげます。(A)
- 電源コードと eBosser を図のようにつなげます。(B)
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。(C)
- 電源ボタンを押して電源を入れます。(D)

標準エンボスホルダー

- 素材をエンボスホルダーの中にはさみます。
- プラットフォームA とCの間に、エンボスホルダーをはさみます。
- 組み合わせたプラットフォームを、プラットフォームDの上に重ねます。
- 重ねたプラットフォームのセットを水平に保ったまま、eBosserの中へゆっくりと一定の速度で差し込みます。
- ローラーが機械の中にセットを引き込み始めたら、手を離します。
- モーターが停止したら、セットを取り出します。
- ポイント: 最良の結果を得るために、はじめに不要な紙で試してください。
- ポイント: ゆがみを防ぐ為に、プラットフォームの両面を使ってください。

薄いカッティングダイを使う場合

- 使用しているカッティングダイのメーカーによって、別のプラットフォームの組み合わせが必要となる場合があります。詳しくは「他社製品をお使いの場合」をご参照ください。
- カッティングダイを、刃の側を上に, 滑らかな側がプラットフォームB,CとDに向くように置きます。
- 素材をカッティングダイの上に置き、プラットフォーム A を素材の上に重ねます。
- 重ねたプラットフォームのセットを水平に保ったまま、eBosserの中へゆっくりと一定の速度で差し込みます。
- ローラーが機械の中にセットを引き込み始めたら、手を離します。
- モーターが停止したら、セットを取り出します。
- 任意: シムをプラットフォームDの上に置き、その上にプラットフォーム BとCを重ねます。
- ポイント: ダイカットが不完全な場合には、下部のプラットフォームB、CとDの間にシムを加えてください。
- ポイント: カッティングダイの刃の側を、下部のプラットフォーム(B、CとD)に向けて置かないでください。

取り扱いとお手入れ

- eBosserを掃除する時は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 研磨剤、スプレークリーナー、化学洗剤を機械に使わないでください。
- Pプラットフォームの寿命を延ばし、ゆがみを防ぐ為, 両面を使ってください.
- 使用していない時には、電源を切ってください。

注意

- モーターが自動的に切れるまで、プラットフォームを取り出さないでください。
- 保護者の監督のもと以外では、お子様には使用させないでください。
- 機械使用中は、動いている部分に手を近づけないでください。
- 素材をeBosserに押し込むと故障の原因となる恐れがあり、保証が無効となる場合があります。
- 使用していない時には、eBosser の機械内に何も残さないでください。
- 安全センサーを停止させたり、後面安全パネルを外したりしないでください。
- 適切な冷却時間を取らずに、eBosserを 60分以上連続して使用しないでください。
- eBosserを再び使用する場合には、15分以上時間をあけて本体を冷ましてからご利用ください。
- eBosserはご家庭での娯楽用に作られております。

限定保証

Craftwell IncはeBosser と eBosser の全部品、消耗品(「商品」) の品質には万全を期しており、機械と仕上がりにおいて欠陥の無いことを保証します。

この 1 年保証の適用は、製造上の瑕疵(かし)に限ります。Craftwellは不良品の修理または取り替えを、商品の購入証明がある場合、無料にてしております。 誤用および取り扱い不注意による故障については、保証は無効となります。

プロ使用、商業使用の場合は保証の対象外です。
また、商品を Craftwell 社もしくは認定 Craftwell代理店から購入の場合にのみ、保証は有効です。

お買い上げeBosser のご登録、また限定保証の全内容については craftwellusa.comをご覧ください。
詳しくは、craftwellusa.comをご覧ください。

中國的

内盒

- eBosser 機
- 電源適配器
- 平台
  - (1) 平台 (`A')
  - (3) 平台 (`B', `C' & `D')
  - (1) Shim (`E')
  - 用戶手冊。

开始

- 将压花机放置平面
- 将电源线A与电源适配器连接
- 连接电源线B
- 连接插头与地面插座C
- 按下开关键D

标准压花夹

- 将材料放入压花夹
- 将压花夹放入平台A与C之间
- 将整物放入平台D
- 将整物平稳地放入压花机
- 当机器开始拉入时放手
- 当机器停时移开整物
- 建议： 第一次采用废纸试用
- 建议： 使用平台双面以防弯曲

使用薄的切割模具

- 根据切割模具的种类选择不同的平台
- 切割模具的刀片向上，平的一面放置在平台B,C & D上
- 放原材料放置于切割模具上，将A 放于材料上
- 将整物平稳地放入压花机
- 当机器开始拉入时放手
- 当机器停时移开整物
- 选项：可放置垫片于平台D 上，再将B & C 放在垫片上
- 建议： 如果遇到没有完全切割的情况，请放置另一垫片于平台 B,C 与D之间，重新将整物插入机器，再运作一次
- 建议：不要放置切割的一面在平台B,C 或D上

保养

- 用干的软布轻搽
- 不要用粗糙的、喷雾形式的或是化学的清洁工具擦拭机器
- 用平台的双面以延长平台的寿命
- 用完请关机

小心

- 不要在机器运作中移动平台
- 不要让儿童自己操作
- 机器运作中请移开双手
- 强行将材料推进机器会损坏机器并造成保修期无效
- 当机器不使用时，请不要将任何物体放在机器内部
- 不要毁坏安全感应器或取掉安全后门
- 压花机是家庭和娱乐用品，请不要连续使用压花机超过60分钟。如要连续重新使用，请先让机器冷却15分钟再运作 。

保修期

凯威公司提供一年的保修期

一年的保修期只限于工厂的缺陷
有凭证的情况下，凯威公司负责保修即包换
自行损坏的，公司概不负责

保修期不包括商业或工业用途，服务只限于向我公司及正式经销商购买的机器

如要注册您的压花机及查看保修详情，请登陆

要了解详情，请登陆craftwellusa.com

eBosser™

automatic embosser & die cutter

maquina automatica texturizadora y troqueladora • machine automatique de découpe et de gaufrage

See our full selection of designs at craftwellusa.com.
Encuentre nuestra seleccion completa de diseños en CraftwellUSA.com.
Voir notre sélection complète des conceptions à craftwellusa.com.

The eBosser logotype and mark are trademarks of Craftwell Inc.
El logotipo y la marca eBosser son marcas registradas de Craftwell Inc.
eBosser est une marque déposée par Craftwell Inc.

Made in China Hecho en China Fabriqué en Chine

craftwell™
11-17 43rd Ave., Long Island City, NY 11101
888-315-8885 www.craftwellusa.com